



9 . 下葺工事

防水材

- * ルーフィングはゴムアス系以上を使用してください。
- * ルーフィングは桁行き方向に横張りしてください。
- * 軒先は瓦座の先端まで、袖際は破風板の立ち上がりまで張ってください。
- * 流れ方向100mm以上・桁行き300mm以上重ねてください。
- * 大棟部は、棟芯より両面300mm以上重ね、壁際は250mm以上立ち上げてください。
- * 谷部は捨てルーフィングを張り、水上側200mm以上重ね、隅棟はルーフィングの水下側で200mm以上重ねます。
- * ピンホールが出来るおそれのある所、破れた所は、防水テープやコーキング等で補強してください。

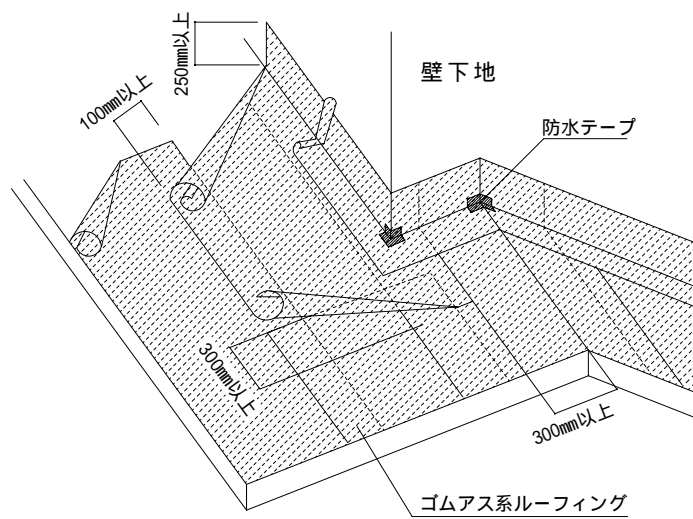

【 谷部重ね方 】

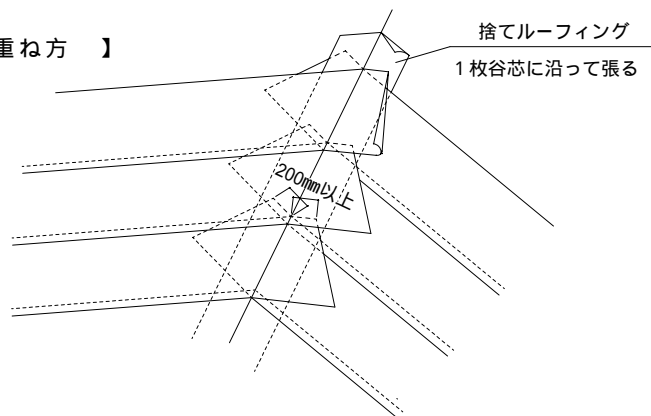

【 隅棟重ね方 】

