



## 9 . 下葺工事

### 防水材

- \*ルーフィングはゴムアス系以上を使用してください。
- \*ルーフィングは桁行き方向に横張りしてください。
- \*軒先は瓦座の先端まで、袖際は破風板の立ち上がりまで張ってください。
- \*流れ方向100mm以上・桁行き300mm以上重ねてください。
- \*大棟部は、棟芯より両面300mm以上重ね、壁際は250mm以上立ち上げてください。
- \*谷部は捨てルーフィングを張り、水上側200mm以上重ね、隅棟はルーフィングの水下側で200mm以上重ねます。
- \*ピンホールが出来るおそれのある所、破れた所は、防水テープやコーキング等で補強してください。

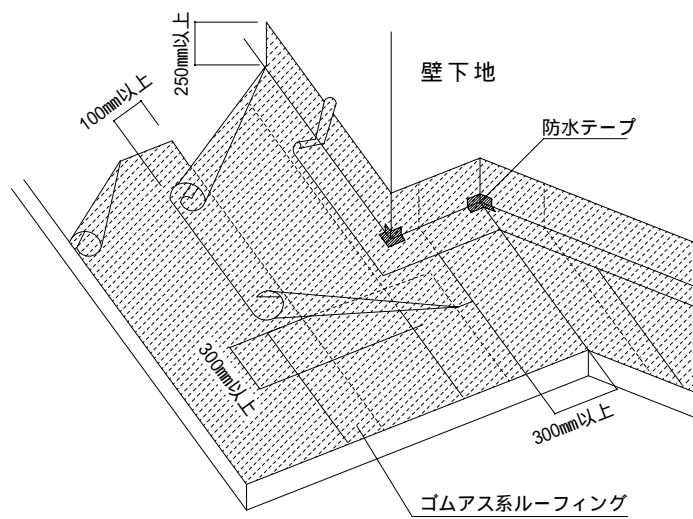

#### 【 谷部重ね方 】

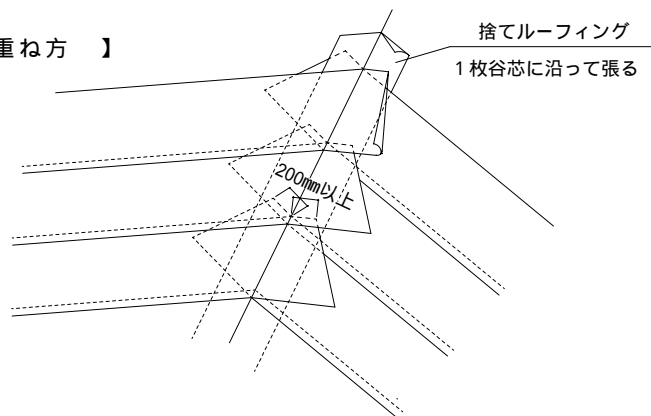

#### 【 隅棟重ね方 】

