

## 7. 屋根瓦割寸法


### 野地の瓦割り付け

- \* 野地板調整など瓦の割り付けをする場合は下記寸法によって割り付けてください。
- \* ケラバ際、壁際、棟際の棧瓦は屋根の大きさに合わせ瓦を切断して施工することも出来ます。

【半瓦を使用する場合（タイプⅠ）】


注意 破風板内々の寸法

- \* 桁行方向の野地寸法は、棧瓦の働き幅306mm又は153mmの倍数+55mmで決めてください。

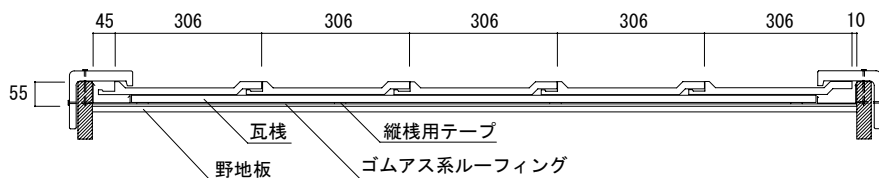

【半瓦を使用しない場合】

- \* 桁行方向の野地寸法は、棧瓦の働き幅306mm又は153mmの倍数+20mmで決めてください。
- \* ケラバ側の棧瓦は下図のようにカットして使用してください。

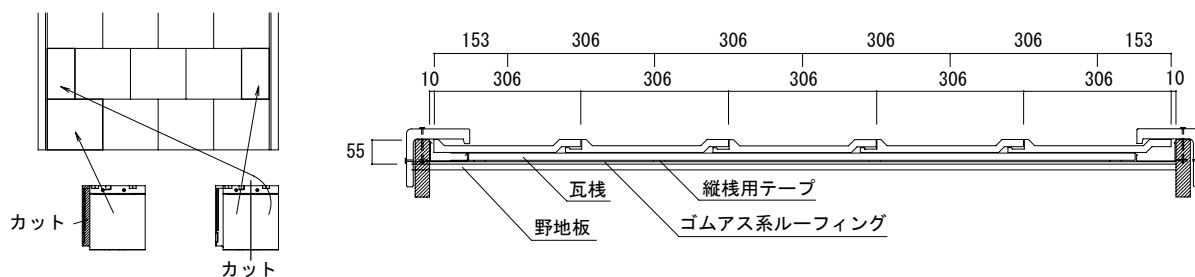

- \* 流れ方向の野地寸法は、280mm（瓦の出60mmの場合）+棧瓦の働き足280mm（標準）の倍数+20mmで決めてください。

